GT-S7550

αναλυτικές οδηγίες χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτός ο οδηγός χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα "Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας", "Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου" και "Χρήση βασικών λειτουργιών".

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σ. 12 (αντιπροσωπεύει το “ανατρέξτε στη σελίδα 12”)

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους:

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015755.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

CE 0168 !

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 1
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1
Προφυλάξεις ασφαλείας 4
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 6

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας 12
Περιεχόμενα συσκευασίας 12
Διάταξη τηλεφώνου 13
Πλήκτρα 14
Εικονίδια 15

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου 17
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 17
Φόρτιση της μπαταρίας 19
Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική) 23

Χρήση βασικών λειτουργιών 25
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 25
Χρήση της οθόνης αφής 26

Πρόσβαση σε μενού 27
Εναλλαγή εφαρμογών 28
Χρήση των widgets 29
Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας 30
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 30
Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης 33
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 35
Προσθήκη και εύρεση επαφών 37
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας ... 38
Ακρόαση μουσικής 40
Πλοήγηση στο web 42
Χρήση των υπηρεσιών Google 43

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 45
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 45
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 48
Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων 50
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας 51
Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών 55

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 59
Χρήση της εφαρμογής Eco walk 59
Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth 60
Ενεργοποίηση και σύνδεση με ασύρματο δίκτυο LAN (WLAN) 62
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 63
Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού 64
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 65
Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 66
Επεξεργασία εικόνων 66
Εκτύπωση εικόνων 68
Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο web 69
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java 70
Συγχρονισμός δεδομένων 71
Προβολή της τρέχουσας θέσης σας 72

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 73
Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων 73
Χρήση της αριθμομηχανής 74
Μετατροπή νομισμάτων ή διαστάσεων 74
Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 74
Χρήση του χρονομέτρου 75
Δημιουργία νέας εργασίας 75
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 75
Διαχείριση ημερολογίου 75

Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a

Ευρετήριο ..... e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

WARNING

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

WARNING

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Κατά την χρήση της συσκευή σας, κρατήστε την χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, κάντε χρήση των ειδικών εφαρμογών για να ελαττώσετε τον αριθμό πληκτρολόγησης (όπως χρήση προτύπων και προβλέψιμης γραφής),και κάντε αρκετά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατέψτε το τηλέφωνο και τις μπαταρίες από κακή χρήση

- Αποφύγετε να εκθέτετε το τηλέφωνο σας και τις μπαταρίες σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Υπερβολικές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση του τηλεφώνου και να μειωθεί ο χρόνος ζωής του τηλεφώνου και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή σας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας—τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.

CAUTION

- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φακό αποφύγετε την χρήση κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Η συσκευή σας μπορεί να καταστραφεί εάν εκτεθεί σε μαγνικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 Watt ανά χιλιόγραμμο.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,684 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.

Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ."

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου σας

Στην ενότητα αυτή, θα μάθετε για τη διάταξη του κινητού τηλεφώνου σας, τα πλήκτρα και τα εικονίδια.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στο τηλέφωνό σας.

Διάταξη τηλεφώνου

Το μπροστινό μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

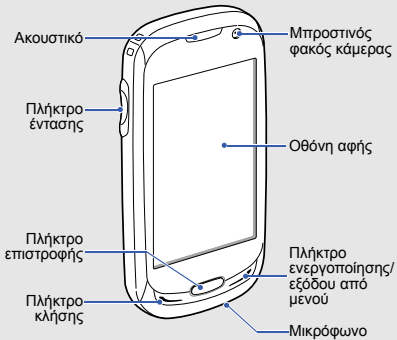

Το πίσω μέρος του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα εξής πλήκτρα και λειτουργίες:

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για κλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο Αναμονή. Για ξεκλείδωμα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αναμονής.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Σε κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων ή εκείνων που σας κάλεσαν
Πίσω	Στην κατάσταση μενού, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Άνοιγμα του παραθύρου εναλλαγής εφαρμογών για πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές χωρίς έξοδο από την τρέχουσα εφαρμογή (πατήστε παρατεταμένα)

Πλήκτρο	Ενέργεια
Ενεργοποίηση/ έξοδος από μενού	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τηλεφώνου (πατήστε παρατεταμένα). Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση μενού, επαναφορά στην κατάσταση αναμονής
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου
Αναμονή	Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων αφής
Κάμερα	Σε κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας (πατήστε παρατεταμένα). Στη λειτουργία της κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Εικονίδια

Μάθετε για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο 3G είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο 3G+ είναι συνδεδεμένο
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ενεργοποιημένη ειδοποίηση
	Πλοήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Ενεργοποίηση Wi-Fi
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Νέο μήνυμα προώθησης

Εικονίδιο	Ορισμός
	Νέο μήνυμα διαμόρφωσης
	Μήνυμα πλήρες
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Προφίλ Eco ενεργοποιημένο
	Ηλιακή φόρτιση
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

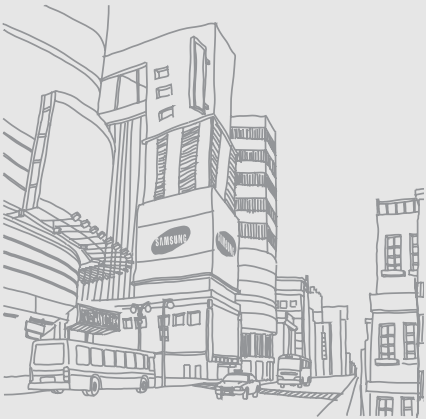

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου

Ξεκινήστε συναρμολογώντας και ρυθμίζοντας το κινητό τηλέφωνό σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

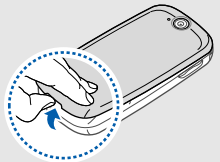

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού για να το απενεργοποιήσετε.

CAUTION

Μη χρησιμοποιήσετε την οπή του ηχείου για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ηχείο.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

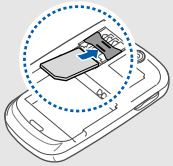

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνο, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού του τηλεφώνου σας, χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM ή USIM.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

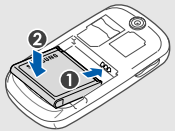

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

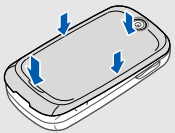

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Μπορείτε να φορτίζετε την μπαταρία από το ηλιακό φως, καθώς και από κανονική παροχή ρεύματος.

Φόρτιση της μπαταρίας με φορτιστή ταξιδιού

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

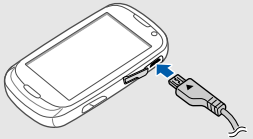

Με το τριγωνικό σχήμα στραμμένο προς τα πάνω

CAUTION Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
4. Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
6. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Φόρτιση της μπαταρίας με ηλιακό φως

Όταν φορτίζετε την μπαταρία με το ηλιακό φως, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι στη θέση της και εκθέστε τον ηλιακό συλλέκτη στο άμεσο ηλιακό φως φροντίζοντας να μην είναι στη σκιά.

Για να εξασφαλίσετε επαρκή φόρτιση, τοποθετήστε το τηλέφωνο με τέτοιον τρόπο ώστε ο ηλιακός συλλέκτης να είναι στραμμένος κατευθείαν στον ήλιο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

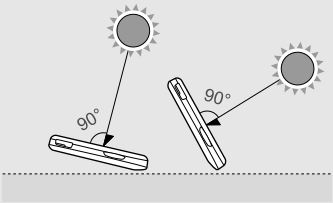

Προφυλάξεις για την ηλιακή φόρτιση

- Μη συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή ταξιδιού ή καλώδιο USB κατά την ηλιακή φόρτισή του.
- Μην αφήσετε το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κλειστό αυτοκίνητο, γιατί το τηλέφωνο μπορεί να υπερθερμανθεί. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει υπερθερμανθεί μπορεί να προκαλέσει φωτιά, παραμόρφωση, βλάβη ή δυσλειτουργία του τηλεφώνου.
- Μην εκθέτετε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον ηλιακό συλλέκτη στο φως του ήλιου για να αποφύγετε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικά, μην αφήνετε το τηλέφωνό σας σε ζεστό όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνο ή στην μπαταρία.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας λάμπα αλογόνου ή υπερύθρων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.

- Μην εστιάζετε το ηλιακό φως στον ηλιακό συλλέκτη με καθρέφτη, φακό ή γυαλιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να υπερθερμάνει το τηλέφωνο και να προκαλέσει φωτιά, παραμόρφωση, βλάβη ή δυσλειτουργία του τηλεφώνου.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εάν ο ηλιακός συλλέκτης είναι ραγισμένος ή σπασμένος. Το σπασμένο γυαλί μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Παραδώστε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση του ηλιακού πάνελ.

Σημειώσεις για την ηλιακή φόρτιση

- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, 1 ώρα ηλιακής φόρτισης στα 80.000 lux περίπου (είναι, κατά προσέγγιση, η ποσότητα ηλιακού φωτός το μεσημέρι μιας ηλιόλουστης μέρας) παρέχει περίπου 5-10 λεπτά χρόνου ομιλίας. Ο χρόνος ομιλίας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως ο καιρός, η περιοχή, το ύψος του ήλιου ή η ισχύς του σήματος.
- Το ηλιακό φως είναι μια δευτερεύουσα πηγή ενέργειας. Για να εξασφαλίσετε πλήρη φόρτιση, χρησιμοποιήστε το φορτιστή ταξιδιού.
- Η ηλιακή φόρτιση δεν είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Κοντά σε παράθυρο που εμποδίζει το άμεσο ηλιακό φως
  - Σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες
  - Εάν είναι καλυμμένο οποιοδήποτε τμήμα του ηλιακού συλλέκτη
  - Εάν τοποθετήσετε μεμβράνη προστασίας ή διακοσμητικά στοιχεία στον ηλιακό συλλέκτη ή εάν το μουζουρώσετε ή γράψετε επάνω του
- Όταν έχετε κρεμασμένο το τηλέφωνο στο λαιμό σας, η μπαταρία μπορεί να μην φορτίζεται ικανοποιητικά εξαιτίας της έμμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί με τεχνητό φωτισμό.
- Διατηρείτε πάντοτε καθαρό το σημείο ηλιακής φόρτισης και τον ηλιακό συλλέκτη.

Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνο δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ χωρητικότητας έως και 16 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε ένα PC μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία.
2. Απασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

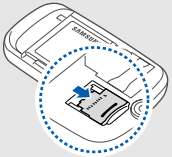

3. Σηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και τοποθετήστε μία κάρτα μνήμης όπως απεικονίζεται.

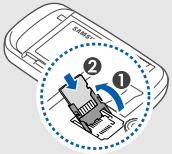

4. Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

5. Ασφαλίστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

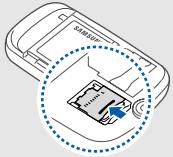

6. Τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και την μπαταρία, απασφαλίστε και σηκώστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις κύριες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού.
2. Εισάγετε το PIN σας και επιλέξτε **Επιβ/ωση** (αν χρειάζεται).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ χωρίς σύνδεση

Μεταβαίνοντας στο προφίλ χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής του τηλεφώνου σας επιτρέπει να επιλέξετε στοιχεία εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

- Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε ένα μενού ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή.

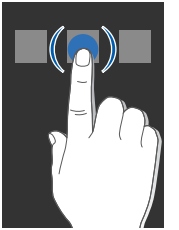

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κατακόρυφες λίστες.

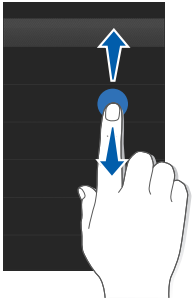

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.

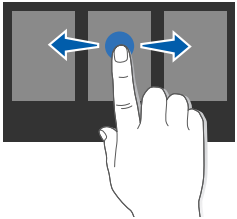

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1. Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη της κατάστασης μενού.

3. Επιλέξτε ένα μενού ή μία επιλογή.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Προσαρμογή της κατάστασης μενού

Μπορείτε να οργανώνετε τις εφαρμογές στις οθόνες της κατάστασης μενού ή να ορίζετε τίτλους σε κάθε οθόνη που να ταιριάζουν με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1. Στην κατάσταση μενού, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη της κατάστασης μενού.
2. Επιλέξτε για να μεταβείτε στην κατάσταση επεξεργασίας.
3. Προσαρμόστε τις οθόνες όπως επιθυμείτε.
   - Για να μετονομάσετε την οθόνη του μενού, πληκτρολογήστε έναν τίτλο στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, στο επάνω μέρος της οθόνης.
   - Για να προσθέσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε + και κατόπιν επιλέξετε την εφαρμογή που θα προσθέσετε.
   - Για να καταργήσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε − στην εφαρμογή για να την αφαιρέσετε από την οθόνη μενού.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εναλλαγή εφαρμογών

Μάθετε πώς να εναλλάσσετε εφαρμογές από ένα μενού, χωρίς να κλείνετε την οθόνη μενού που χρησιμοποιείτε.

Για την εναλλαγή εφαρμογών,

1. Ενώ χρησιμοποιείτε ένα μενού, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Πίσω.

   Διατίθενται οι εξής εφαρμογές:
   - **Κλήση**: άνοιγμα της οθόνης κλήσης
   - **MP3 player**: εκκίνηση του music player
   - **Μηνύματα**: πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα**

- **Internet**: εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web
- **Κύριο μενού**: πρόσβαση στην οθόνη βασικού μενού

2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Χρήση των widgets

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα widgets στη γραμμή εργαλείων widget.

- Ορισμένα από τα widgets συνδέονται με υπηρεσίες διαδικτύου. Η επιλογή ενός widget διαδικτύου ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widgets μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων

Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε το βέλος που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων. Μπορείτε να οργανώσετε τα widgets στη γραμμή εργαλείων ή να τα μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.

Μετακίνηση των widgets στην οθόνη αναμονής

1. Σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην επιθυμητή περιοχή της οθόνης.
2. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων.
3. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το widget οπουδήποτε στην οθόνη.

Αλλαγή των widgets

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Widget**.
2. Επιλέξτε τα widgets που θέλετε να συμπεριλάβετε στην γραμμή εργαλείων και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας

Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων των widgets.
2. Επιλέξτε ? στη γραμμή εργαλείων widget.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Επιλέξτε ένα θέμα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μία εφαρμογή ή δυνατότητα.
5. Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά για περισσότερες λεπτομέρειες. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, επιλέξτε .

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προσαρμογή της έντασης των ήχων πλήκτρων

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Ένταση πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πλήκτρων.

Προσαρμόστε την ένταση της δόνησης στην οθόνη αφής

Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την ένταση της δόνησης όταν πατήσετε την οθόνη αφής.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
2. Επιλέξτε **Δόνηση** και ρυθμίστε την ένταση της δόνησης.

Μετάβαση προς ή από το αθόρυβο προφίλ

Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και πατήστε παρατεταμένα το # για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε » δίπλα στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Επιλέξτε **Ήχος φωνητ. κλήσης** ή **Ήχος κλήσης βίντεο**.
4. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Στο προφίλ Eco, το τηλέφωνό σας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας επιλογές ήχου που χρειάζονται λιγότερη ενέργεια.

Ενεργοποίηση διακριτικής λειτουργίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά όλους τους ήχους του τηλεφώνου τοποθετώντας το τηλέφωνο με την οθόνη προς τα κάτω όταν είναι ενεργοποιημένη η **Διακριτική λειτουργία**.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Διακριτική λειτουργία** → **Ενεργό**.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή φόντου (Κατάσταση αναμονής)

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια εικόνα.
3. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Επιλογή χρώματος εμφάνισης (κατάσταση μενού)

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Το θέμα μου**.
2. Επιλέξτε ένα μοτίβο μοτίβο χρώματος και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Ενεργοποίηση κατάστασης οθόνης Eco

Στην κατάσταση οθόνης Eco, το τηλέφωνό σας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας επιλογές φωτισμού που χρειάζονται λιγότερη ενέργεια.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Λειτουργία Eco** → **Ενεργό**.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Κλείδωμα του τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Χρήση ξεκλειδώματος Eco

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Έξυπνο ξεκλείδωμα**.
2. Επιλέξτε **Ξεκλείδωμα Eco** → **Αποθήκευση**.

Όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο αναμονής και σύρετε το κουτί στον κάδο ανακύκλωσης για να το ξεκλειδώσετε.

Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής με έξυπνο ξεκλείδωμα

Σχεδιάζοντας έναν καθορισμένο χαρακτήρα στην κλειδωμένη οθόνη αφής, μπορείτε να ξεκλειδώσετε μόνο την οθόνη, να ξεκλειδώσετε και να καλέσετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης ή να ξεκλειδώσετε και να ξεκινήσετε μία εφαρμογή. Για να ορίσετε ένα χαρακτήρα έξυπνου ξεκλειδώματος,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Έξυπνο ξεκλείδωμα**.
2. Επιλέξτε » δίπλα στο **Ξεκλείδωμα χειρονομίας**.
3. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Ξεκλείδωμα χειρονομίας**.
4. Επιλέξτε μια επιλογή ξεκλειδώματος.
5. Επιλέξτε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης για να τον καλέσετε ή επιλέξτε μία εφαρμογή για να την ξεκινήσετε (αν χρειάζεται)
6. Επιλέξτε ένα χαρακτήρα για τη δυνατότητα έξυπνου ξεκλειδώματος.
7. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής (αν χρειάζεται).
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνο κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής προς αποφυγή τυχόν εκ παραδρομής πληκτρολογήσεων. Για ξεκλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο αναμονής.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

   Για κλήση βίντεο, επιλέξτε → **Κλήση βίντεο**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού.

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
2. Για κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Εμφάνιση** για να επιτρέψετε στον καλούντα να σας βλέπει μέσω του φακού κάμερας μπροστά.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού.

Προσαρμογή έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Ηχείο** → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο.
2. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το ακουστικό, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση του ακουστικού

Συνδέοντας το παρεχόμενο ακουστικό στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών δύο φορές.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο ακουστικού.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ακουστικού.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Επιλέξτε **Πατήστε για την προσθήκη αποδέκτη** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Τέλος**. ▶ σ. 36

   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, μεταβείτε στο βήμα 7. Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη μέσου** και προσθέστε ένα στοιχείο.
7. Επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Πατήστε για την προσθήκη αποδέκτη** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη θέματος**.
5. Πληκτρολογήστε το θέμα και επιλέξτε **Τέλος**.
6. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
7. Πληκτρολογήστε το κείμενο email και επιλέξτε **Τέλος**.
8. Επιλέξτε **Προσθήκη αρχείων** και επισυνάψτε ένα αρχείο (αν χρειάζεται).
9. Επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Πληκτρολογήστε κείμενο και δημιουργήστε μηνύματα ή σημειώσεις χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο.

1. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
2. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για να εισάγετε κείμενο.
   - Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC, επιλέξτε **T9**.
   - Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής αριθμών ή συμβόλων, επιλέξτε **Abc**.
   - Για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων, επιλέξτε [@!].
   - Για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής, επιλέξτε **EL**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

Κατάσταση	Λειτουργία
ABC	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μία ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, επιλέξτε ␣ για την εισαγωγή κενού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε [Aa] για να επιλέξετε μια άλλη λέξη.
Αριθμός	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.
Σύμβολο	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Επιλέξτε **Λήψη**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε κεφαλίδα, επιλέξτε **Ανάκτ.** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας ευρετηρίου.

Προσθήκη νέας επαφής

1. Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε → **Προσθήκη στο ευρετήριο** → **Νέο**.
3. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή **SIM**.
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου (αν χρειάζεται).
3. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε να βρείτε. Μπορείτε επίσης να σύρετε το για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα του ονόματος.

4. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή επιλέγοντας →
- επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής επιλέγοντας **Επεξεργασία**

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για την λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Κατά την ενεργοποίηση της κάμερας, η οθόνη ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη λόγω προσωρινής ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Λήψη φωτογραφιών

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να ορίσετε τη χρονική καθυστέρηση, επιλέξτε .
   - Για να ορίσετε την τιμή έκθεσης, επιλέξτε .
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.
4. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε για να δείτε τις φωτογραφίες.

Προβολή φωτογραφιών

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για να κατηγοριοποιήσετε και να εμφανίσετε φωτογραφίες σε ευρεία προβολή,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Άλμπουμ φωτογραφιών**.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → μία κατηγορία για να ταξινομήσετε τις φωτογραφίες.
4. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε φωτογραφίες.

   Γείρετε το τηλέφωνο προς τα αριστερά ή δεξιά. Οι φωτογραφίες θα πραγματοποιήσουν αυτόματα κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά.

Λήψη βίντεο

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για μετάβαση στη λειτουργία εγγραφής, επιλέξτε .
   - Για να ορίσετε τη χρονική καθυστέρηση, επιλέξτε .
   - Για να ορίσετε την τιμή έκθεσης, επιλέξτε .
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
6. Επιλέξτε ■ ή πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να σταματήσετε την εγγραφή.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη βίντεο, επιλέξτε ▶ για να δείτε τα βίντεο.

Προβολή βίντεο

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε να ακούτε μουσική μέσω του MP3 player ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε **Ναι** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

   Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.
4. Έλεγχος ραδιοφώνου FM με χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
AF /	Ρύθμιση του ραδιοφώνου FM ώστε να επανασυντονίζεται αυτόματα στις συχνότητες των σταθμών όταν το ραδιοφωνικό σήμα είναι ασθενές
/	Αλλαγή εξόδου ήχου
	Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού. Επιλογή αποθηκευμένου ραδιοφωνικού σταθμού (παρατεταμένο άγγιγμα)

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Ενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM
	Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM

Ακρόαση μουσικών αρχείων

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το ασύρματο web. ▶ σ. 42
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 55
- Λήψη μέσω Bluetooth. ▶ σ. 62
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ▶ σ. 55
- Συγχρονισμός με Windows Media Player 11. ▶ σ. 56

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Έλεγχος αναπαραγωγής με τη χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Παύση της αναπαραγωγής
	Συνέχεια αναπαραγωγής
	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο άγγιγμα)
	Μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο άγγιγμα)
NORM	Αλλαγή τύπου ισοσταθμιστή
	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης
	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά
	Άνοιγμα οθόνης μουσικής βιβλιοθήκης
	Άνοιγμα της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής

Πλοήγηση στο web

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων.
- Το μενού περιήγησης μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Αρχική σελίδα** για να εκκινήσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
2. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τη χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Μετακίνηση μπροστά ή πίσω σε μια ιστοσελίδα
	Διακοπή φόρτωσης ιστοσελίδας
	Ανανέωση τρέχουσας ιστοσελίδας
	Επιστροφή στην αρχική σελίδα
	Άνοιγμα λίστας λίστα με αποθηκευμένους σελιδοδείκτες
	Αλλαγή λειτουργίας προβολής
	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών προγράμματος πλοήγησης

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων ιστοσελίδων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Σελιδοδείκτες**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση WAP (URL).
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Λήψη περιεχομένων από το web

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Λήψεις**.
2. Αναζητήστε έναν ήχο κλήσης, εικόνα, μουσική ή παιχνίδι και πραγματοποιήστε την αντίστοιχη λήψη στο τηλέφωνό σας.

Χρήση των υπηρεσιών Google

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες Google.

Σύνδεση με την υπηρεσία Google Search

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Αναζήτηση**.
2. Πληκτρολογήστε μία λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Σύνδεση με την υπηρεσία Google Mail

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Mail**.
2. Ρυθμίστε το λογαριασμό σας Google και συνδεθείτε.
3. Στείλτε ή λάβετε email.

Σύνδεση με την υπηρεσία Google Maps

Η υπηρεσία χάρτη μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή σας.

Για αναζήτηση στον χάρτη,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Χάρτες**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο χάρτη.
3. Εκτελέστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη θέση που επιθυμείτε.

Για την αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Χάρτες**.
2. Επιλέξτε **Μενού** → **Αναζήτηση χάρτη** και εισάγετε τη διεύθυνση ή την κατηγορία της επιχείρησης.

Για τη λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Χάρτες**.
2. Επιλέξτε **Μενού** → **Λήψη οδηγιών**.
3. Εισάγετε τις διευθύνσεις της θέσης εκκίνησης και της θέσης προορισμού.
4. Επιλέξτε **Μενού** → **OK**.
5. Επιλέξτε **Προβολή** για να δείτε στο χάρτη.

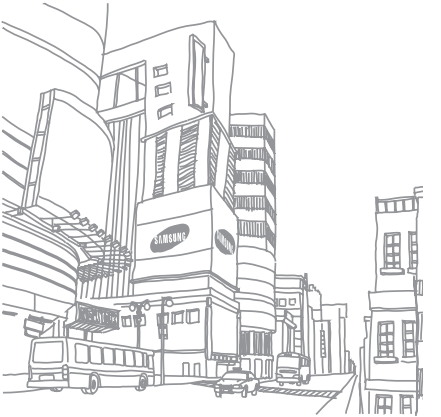

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις επιπλέον λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Μάθετε για τις επιπλέον δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη.

Όταν έχετε μία αναπάντητη κλήση, επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και επιλέξτε **Φωνητική κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.

Όταν έχετε δύο ή περισσότερες αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και επιλέξτε **Αρχεία καταγραφής** → μία αναπάντητη κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να εμφανιστεί μια λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κρατήστε σε αναμονή μια κλήση ή ανακτήστε μια κλήση σε αναμονή

Επιλέξτε **Αναμονή** για να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε και νέο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Επιλέξτε **Αναμονή** για να τοποθετήσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό που θέλετε να καλέσετε και επιλέξτε **Νέα κλήση** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Επιλέξτε **Εναλλαγή** για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις.
4. Για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Αναμονή** → .
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Επιλέξτε **Εναλλαγή** για εναλλαγή ανάμεσα στις κλήσεις.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (τηλεφωνική συνδιάσκεψη)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ έχετε συνδεθεί με τον πρώτο συμμετέχοντα, καλέστε τον δεύτερο.

   Ο πρώτος συμμετέχων τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Όταν έχετε συνδεθεί με τον δεύτερο συμμετέχοντα, επιλέξτε **Συμμετ.**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε περισσότερους συμμετέχοντες (εάν είναι απαραίτητο).
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτρολ.** και πιέστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε.

Κλήση επαφής από το ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το ευρετήριο χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές. ▶ σ. 37

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε.
3. Επιλέξτε δίπλα στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε → (φωνητική κλήση) ή (κλήση βίντεο).

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μία εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού. Στον καλούντα ακούγεται ο ήχος κατειλημμένης γραμμής.

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Ενεργοποίηση**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη αριθμού** κάτω από το **Λίστα απόρριψης**.
4. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αριθμών.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για απόρριψη και επιλέξτε **Τέλος** → **Αποθήκευση**.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 για να προσθέσετε και άλλους αριθμούς.
7. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στους αριθμούς.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε να δημιουργείτε την κάρτα στοιχείων σας, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Περισσότερα** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
2. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να τη μεταφέρετε μέσω ασύρματης δυνατότητας Bluetooth.

Ορισμός αγαπημένων αριθμών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Επαφές** και επιλέξτε **Αγαπημένα**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε μια επαφή.
   Η επαφή αποθηκεύεται στη λίστα αγαπημένων αριθμών.

Οι πέντε πρώτοι αγαπημένοι αριθμοί θα αντιστοιχιστούν στις αγαπημένες σας επαφές ( ) στη γραμμή εργαλείων widget.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ονόματα ομάδων, ήχους κλήσης, φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων και τύπο δόνησης σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα και email σε ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα:

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Επαφές** και επιλέξτε **Ομάδες**.
3. Επιλέξτε **Δημιουργία ομάδας**.
4. Ορίστε ένα όνομα ομάδας, τη φωτογραφία ταυτότητας καλούντα, έναν ήχο κλήσης ομάδας και τύπο δόνησης.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
6. Επιλέξτε **Ναι** και προσθέστε επαφές στην ομάδα (αν χρειάζεται).

Πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων από φωτογραφίες

Το τηλέφωνο θα προσθέσει αυτόματα τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά στη λίστα των επαφών με φωτογραφία. Από τις επαφές με φωτογραφία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις ή να στέλνετε μηνύματα.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές με φωτογραφία**.
2. Επιλέξτε μια επαφή με φωτογραφία.
3. Επιλέξτε για να καλέσετε τον αριθμό ή επιλέξτε για να στείλετε ένα μήνυμα.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών αποστολής μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα για να δημιουργείτε νέα μηνύματα.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο και επιλέξτε **Τέλος**.
5. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αποθήκευση ως πρότυπο**.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπό σας. ▶ σ. 35
4. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αποθήκευση ως πρότυπο**.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία νέου μηνύματος, στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → τύπος μηνύματος.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο κειμένου** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από πρότυπο πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε δίπλα στο πρότυπο που θέλετε.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

Δημιουργία φακέλου για διαχείριση μηνυμάτων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία φακέλου**.
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα φακέλου και επιλέξτε **Τέλος**.

Μετακινήστε μηνύματα από ένα φάκελο μηνυμάτων στους φακέλους σας για να τα διαχειριστείτε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Λήψη φωτογραφιών με χρήση επιλογών προρυθμισμένων για διάφορες σκηνές

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → SCN.
4. Επιλέξτε None → μια σκηνή → OK.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε S → **Συνεχής**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μία σειρά φωτογραφιών.

Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε [S] → **Πανόραμα**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
6. Μετακινήστε αργά το τηλέφωνο στην κατεύθυνση που θέλετε. Το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία μόλις το εικονίδιο της κάμερας τοποθετηθεί μέσα στο πλαίσιο.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε [S] → **Λήψη χαμόγ**.
4. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
5. Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.

   Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει ανθρώπους σε μία εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

Λήψη διαιρεμένων φωτογραφιών

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε [S] → **Μωσαϊκό**.
4. Επιλέξτε μια διάταξη εικόνων και πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε διαιρεμένες φωτογραφίες.

Λήψη φωτογραφιών με διακοσμητικά πλαίσια

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε [S] → **Πλαίσιο**.
4. Επιλέξτε ένα πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία μαζί με το πλαίσιο.

Χρήση των επιλογών της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε ⚙ → 📷 για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
Μέτρηση έκθεσης	Επιλογή τύπου μέτρησης έκθεσης
Ποιότητα εικόνας	Ρύθμιση της ποιότητας των φωτογραφιών σας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙ → 📷 για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ
Ποιότητα βίντεο	Ρύθμιση της ποιότητας των βίντεο κλιπ σας

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε ⚙ → ⚙ για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Ρύθμιση	Λειτουργία
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να εμφανίζεται η οθόνη επισκόπησης μετά τη λήψη φωτογραφιών
Ήχος διαφράγματος	Επιλογή του ήχου που θα συνοδεύει τη λειτουργία του διαφράγματος
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση νέων φωτογραφιών

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙ → ⚙ για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Ρύθμιση	Λειτουργία
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να εμφανίζεται η οθόνη επισκόπησης μετά τη λήψη βίντεο κλιπ
Εγγραφή ήχου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση νέων βίντεο κλιπ

Χρήση σύνθετων μουσικών λειτουργιών

Μάθετε να ετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων μέσω του Samsung PC Studio

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio** ή **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
4. Εκτελέστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
3. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.

5. Ανοίξτε ένα φάκελο για προβολή αρχείων.
6. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player** → **Αποθήκευση**.
3. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
5. Ανοίξτε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
6. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειάζεται).
7. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
8. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MP3 player** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.
3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
4. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Τέλος**.
5. Για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Για επεξεργ.** και επιλέξτε μια εικόνα ή πραγματοποιήστε λήψη μιας νέας φωτογραφίας.
6. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
7. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.

8. Επιλέξτε **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
9. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του MP3 player

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player.

Επιλογή	Λειτουργία
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Καθορίζει αν θα παίζει η μουσική στο παρασκήνιο όταν τερματίσει το MP3 player
Εφέ ήχου	Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης

4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
4. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση (αν είναι απαραίτητο).
   Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη μουσική

Μάθετε τον τρόπο πρόσβασης σε ηλεκτρονικές μουσικές υπηρεσίες και τον τρόπο λήψης πληροφοριών σχετικά με τραγούδια που ακούτε ενώ κινείστε.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εύρεση μουσικής**.
2. Επιλέξτε **Εύρεση μουσικής** για να συνδεθείτε στον διακομιστή.
3. Όταν δηλωθεί το τηλέφωνό σας με επιτυχία, επιλέξτε ● για να εγγράψετε ένα μέρος της μουσικής που θέλετε να βρείτε.

Ορισμένοι παροχείς υπηρεσιών μπορεί να μην υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και η βάση δεδομένων μπορεί να μη διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

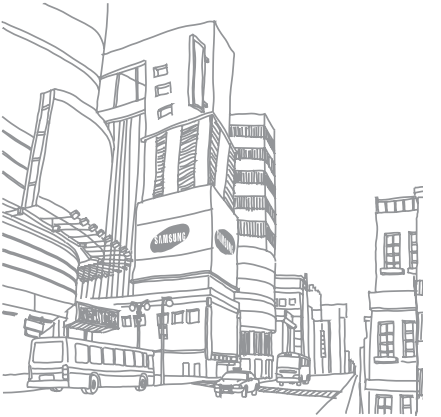

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της εφαρμογής Eco walk

Με την εφαρμογή Eco walk, μπορείτε να βλέπετε πόσα δέντρα έχετε σώσει και την ποσότητα εκπομπών διοξειδίου άνθρακα που έχετε εμποδίσει να παραχθεί επειδή περπατάτε αντί να οδηγείτε. Αρχίστε προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του βηματομέτρου:

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Eco walk**.
2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε το προφίλ Eco.

Επιλογή	Λειτουργία
Ένα βήμα	Εισαγωγή πλάτους βήματος
Επιλογές εκπομπών CO2	Επιλογή τύπου καυσίμου του αυτοκινήτου
Απόδοση καυσίμου	Εισαγωγή απόδοσης καυσίμου του αυτοκινήτου
Βάρος	Εισαγωγή βάρους

Επιλογή	Λειτουργία
Ύψος	Εισαγωγή ύψους
Χρονικό διάστημα μηδενισμού βημάτων	Επιλογή μεσοδιαστήματος αρχικοποίησης του αριθμού των βημάτων

3. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Έναρξη**. Το βηματόμετρο θα μετράει τα βήματά σας.
4. Όταν τελειώσετε, μεταβείτε πάλι στο **Eco walk** και επιλέξτε **Λήξη λειτ.Walk** για να τερματίσετε τη λειτουργία του βηματομέτρου.

Για να ξεκινήσετε το βηματόμετρο, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων widget στην κατάσταση αναμονής, σύρετε το στην οθόνη αναμονής και κατόπιν επιλέξτε **Έναρξη**.

5. Για να ελέγξετε τα αποτελέσματα, επιλέξτε **Δέντρα που σώθηκαν** ή **Ιστορικό**.
   Στην προβολή του ιστορικού, επιλέξτε **Kcal** ή **Δέντρα** για να δείτε πόσες θερμίδες έχετε "κάψει" ή πόσα δέντρα έχετε σώσει.

Επειδή οι υπολογισμοί του τηλεφώνου έχουν ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ των εβδομαδιαίων και των ετήσιων προβολών.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα σύνδεσης του τηλεφώνου σας με άλλες ασύρματες συσκευές για ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Bluetooth**.
2. Επιλέξτε τον κύκλο που βρίσκεται στο κέντρο για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth.
3. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ενεργό** κάτω από το **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → μια επιλογή ορατότητας → **Αποθήκευση**.

   Αν επιλέξατε **Προσαρμογή**, ορίστε τη διάρκεια ορατότητας του τηλεφώνου σας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε ένα εικονίδιο συσκευής.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **OK**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Ενδέχεται να μην χρειάζεται η εισαγωγή κωδικού PIN ανάλογα με τη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να στείλετε.
2. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή URL μέσω** → **Bluetooth**, ή επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth**.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και επιλέξτε **OK** (εάν είναι απαραίτητο).
2. Επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν είναι απαραίτητο).

Απομακρυσμένη λειτουργία SIM

Στην απομακρυσμένη λειτουργία SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με συνδεδεμένο κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας απομακρυσμένης SIM,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM**.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για τη χρήση της απομακρυσμένης λειτουργίας SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free.

Ενεργοποίηση και σύνδεση με ασύρματο δίκτυο LAN (WLAN)

Μάθετε να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN.

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

Ενεργοποίηση ενός WLAN

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε τον κύκλο που βρίσκεται στο κέντρο για να ενεργοποιήσετε ένα WLAN.

Το ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο θα καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

Αναζήτηση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Wi-Fi** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε ένα εικονίδιο δικτύου → **Προσθήκη** και προσθέστε ένα προφίλ σύνδεσης.

Αν το δίκτυο που θέλετε χρειάζεται διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου, DNS ή πληροφορίες πύλης, επιλέξτε **Σύνθετες ρυθμίσεις**.

3. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** ή **Communities** ή, στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε ένα widget του web. Το τηλέφωνό σας συνδέεται στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το προφίλ συνδεδεμένου WLAN.

Για πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω άλλης μεθόδου, αλλάξτε το προφίλ σύνδεσης στην επιθυμητή μέθοδο.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μήνυμα SOS για βοήθεια.

Η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.

3. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Επιλέξτε για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Επιλέξτε την επαφές που θέλετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (αν χρειάζεται).
7. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Επανάληψη** και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Ναι**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, η οθόνη αφής και τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πατήστε το πλήκτρο έντασης τέσσερις φορές.

Αφού στείλετε μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε το πλήκτρο αναμονής. Εάν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού, οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα είναι διαθέσιμες, αλλά τα πλήκτρα θα παραμείνουν κλειδωμένα.

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα εντοπισμού κινητού θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Επιβ/ωση**.
3. Επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού.
4. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής παραλήπτη.
6. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Τέλος**.

7. Επιλέξτε **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αποστολέα.
9. Εισάγετε το όνομα του αποστολέα και επιλέξτε **Τέλος**.
10. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Αποδοχή**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα προσομοίωσης εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συναντήσεις ή συνομιλίες. Επίσης, μπορεί να φανεί ότι μιλάτε με κάποιον στο τηλέφωνο, με αναπαραγωγή μιας φωνής που έχετε εγγράψει από πριν.

Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μία ψευδή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης έντασης στην κατάσταση αναμονής.

Εγγραφή φωνής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
3. Επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
4. Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
6. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, επιλέξτε ■.
7. Επιλέξτε **Ορισμός** για να ορίσετε την εγγραφή ως απάντηση για την ψευδή κλήση.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση πριν από τις ψευδείς κλήσεις

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης**.
2. Ορίστε μια επιλογή → **Αποθήκευση**.

Εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Εκφωνήστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την εκφώνηση, επιλέξτε .
   Το σημείωμά σας αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Στην οθόνη εγγραφής φωνής, επιλέξτε .
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τη χρήση των εξής εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Παύση της αναπαραγωγής
	Εκκίνηση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
	Μετάβαση προς τα πίσω σε ένα αρχείο
	Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε τον τρόπο επεξεργασίας εικόνων και εφαρμογής διασκεδαστικών εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Επιλέξτε .

3. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Εφέ** → μια επιλογή εφέ (φίλτρο, στυλ, αναδίπλωση ή μερική θαμπάδα).
4. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να εφαρμόσετε ένα εφέ θολώματος σε συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, σχεδιάστε ένα ορθογώνιο και επιλέξτε **Θολό** → **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν ολοκληρώσετε με την εφαρμογή των εφέ, επιλέξτε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, (εάν είναι απαραίτητο).
7. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και επιλέξτε **Τέλος**.

Ρύθμιση εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).
   Για να ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα, επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
3. Ρυθμίστε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Μετασχηματισμός** → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
3. Περιστρέψτε ή αναστρέψτε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, επιλέξτε ένα μέγεθος → **Αποθήκευση** → **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”

Περικοπή εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Περικοπή**.
3. Σχεδιάστε το ορθογώνιο στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και επιλέξτε **Περικοπή** → **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”

Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1. Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Εισαγωγή** → ένα οπτικό στοιχείο (πλαίσιο, εικόνα, clip art, emoticon ή κείμενο).
3. Επιλέξτε ένα οπτικό στοιχείο ή πληκτρολογήστε κείμενο και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του οπτικού στοιχείου ή του κειμένου και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 της ενότητας “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες.”

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε τον τρόπο εκτύπωσης της εικόνας σας με το προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή ή την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με τη χρήση του προαιρετικού καλωδίου δεδομένων υπολογιστή,

1. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο τηλέφωνό σας με ένα συμβατό εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 39
3. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με τη χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth,

1. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 39
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύγος με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 61
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο web

Μάθετε να δημοσιεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε ιστοσελίδες και blog κοινής χρήσης φωτογραφιών.

Η επιλογή Communities ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ορισμός της αγαπημένης σας λίστα προορισμών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε **Ναι** για να ορίσετε τη λίστα με τους αγαπημένους προορισμούς σας (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε με το γενικό κείμενο αποποίησης.

   Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή **Communities**, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε.

4. Επιλέξτε τους προορισμούς που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

   Εάν επιλέξατε το **Ενημ. Λιστ. blog**, οι νέες θέσεις προορισμού θα προστεθούν αυτόματα στη λίστα.

Για να επεξεργαστείτε τη λίστα αγαπημένων προορισμών ή για να ενημερώσετε τη λίστα, από την οθόνη Communities, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προτιμώμενες λίστες** → **Επεξεργασία**.

Αποστολή αρχείου

Για την αποστολή φωτογραφιών και βίντεο, πρέπει να έχετε λογαριασμούς σε ιστοσελίδες και blog κοινής χρήσης φωτογραφιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Communities** → **Αποστολή στο web**.
2. Επιλέξτε τον προορισμό στον οποίο θέλετε να κάνετε τη δημοσίευση.
3. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες δημοσίευσης και επισυνάψτε ένα αρχείο πολυμέσων.
4. Επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προορισμού (αν χρειάζεται).

Μπορείτε, επίσης, να φορτώσετε αρχεία πολυμέσων από την **Κάμερα** επιλέγοντας .

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη αρχείων Java.

Λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα** → **Περισσότερα παιχνίδια**.
   Το τηλέφωνό σας συνδέεται στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.
2. Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στο τηλέφωνό σας.

Παιχνίδια

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας. Οι χειρισμοί και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα διαφόρων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μάθετε να συγχρονίζετε τις επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου, τις εργασίες και τα σημειώματα με το διακομιστή Ιστού που έχετε καθορίσει. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τις επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου, τις εργασίες και τα email με ένα διακομιστή Microsoft Exchange.

Συγχρονισμός δεδομένων με διακομιστή Ιστού

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ συγχρονισμού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη** και καθορίστε παραμέτρους προφίλ.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
3. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός με το διακομιστή Ιστού που έχετε καθορίσει.

Συγχρονισμός δεδομένων με διακομιστή Microsoft Exchange

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Microsoft® Exchange ActiveSync® σε αυτό το τηλέφωνο μόνο με μια υπηρεσία που έχει αδειοδοτηθεί από τη Microsoft Corporation για χρήση του Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Για να ορίσετε ένα διακομιστή Microsoft Exchange και προφίλ συγχρονισμού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Exchange ActiveSync**.
2. Καθορίστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή Microsoft Exchange.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
4. Καθορίστε ένα προφίλ σύνδεσης email εκτελώντας τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης email.
5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
6. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
   Ο συγχρονισμός με το διακομιστή Microsoft Exchange που καθορίσατε ξεκινά.

Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για την πρόσβαση στο διακομιστή.

Για να συγχρονίσετε όλα τα στοιχεία,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Exchange ActiveSync**.
2. Επιλέξτε **Συγχρονισμός**.

Αν συγχρονίσετε όλα τα στοιχεία, ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για την ενημέρωση στοιχείων που δεν χρειάζεστε.

Για να συγχρονίσετε μόνο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email),

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Exchange ActiveSync**.
2. Επιλέξτε **Email** → **Εισερχόμενα** → **Συγχρονισμός** → **Email**.

Προβολή της τρέχουσας θέσης σας

Μάθετε να προσδιορίζετε το γεωγραφικό πλάτος, μήκος και το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας χρησιμοποιώντας το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού. Πρέπει να είστε σε εξωτερικό χώρο για να χρησιμοποιήσετε το δορυφόρο.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις GPS** → **Θέση GPS**.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης πόλης και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον παγκόσμιο χάρτη και επιλέξτε τη ζώνη ώρας που θέλετε.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε → **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε μια ζώνη ώρας.
4. Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε .
5. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να δημιουργήσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.
   Το παγκόσμιο ρολόι ρυθμίζεται ως δεύτερο ρολόι.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια (βήμα 3).

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Με το widget διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίσετε ρολόγια με δυο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε → **Ορ.ως δευτερ.ρολόι**.
3. Επιλέξτε το παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε.
4. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία ειδοποίησης**.
3. Ρυθμίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.

4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Σύρετε το κάλυμμα στο **Διακοπή** για να σταματήσετε την ειδοποίηση χωρίς τη λειτουργία αναβολής.
- Σύρετε το κάλυμμα στο **Διακοπή** για να σταματήσετε μια ειδοποίηση με αναβολή ή σύρετε το κάλυμμα στο **Αναβολή** για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Ανενεργό** δίπλα στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Μετατροπή νομισμάτων ή διαστάσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μετρήσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.

3. Επιλέξτε **Έναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν λήξει ο χρονομετρητής, σύρετε το κάλυμμα στην επιλογή **Διακοπή** για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Χρήση του χρονομέτρου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Χρονόμετρο**.
2. Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για εγγραφή χρόνου γύρων.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
5. Επιλέξτε **Μηδενισμός** για διαγραφή των καταγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία νέας εργασίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία εργασίας**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημ. σημειώματος**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαχείριση ημερολογίου

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα. Στο ημερολόγιό σας, θα δείτε προκαθορισμένες ημέρες Eco, όπως την Παγκόσμια Ημέρα για το Όζον ή την Ημέρα του Πράσινου Καταναλωτή. Μπορείτε να κοινοποιείτε αυτές τις εκδηλώσεις σε άλλους ανθρώπους μέσω μηνυμάτων ή Bluetooth.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Προβολή ημέρας** ή **Προβολή εβδομάδας**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία προγράμμ.**
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή συμβάντων

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για προβολή συμβάντων από τη λίστα συμβάντων,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Λίστα προγράμμ.**
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Προβολή εκδηλώσεων Eco

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Λίστα ημέρας Eco**.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.
4. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** για να κοινοποιήσετε την εκδήλωση σε άλλα άτομα ή επιλέξτε **Εκτύπωση μέσω Bluetooth** για να εκτυπώσετε τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης σε έναν υπολογιστή με δυνατότητα εκτύπωσης μέσω Bluetooth.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευή σας ή κατά την διάρκεια που το χρησιμοποιείτε, σας ζητάει να εισάγετε έναν απο τους ακόλουθους κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PUK	Η κάρτα SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που αντιστοιχεί στην κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο σας ζητάει να εισάγετε την κάρτα SIM.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM ή USIM.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει “Μη διαθέσιμη υπηρεσία” ή “Βλάβη δικτύου”.

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ανοιχτό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο “μπιπ” και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που απαιτεί περισσότερο ισχύ, το τηλέφωνο σας ενδέχεται να υπερθερμανθεί.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

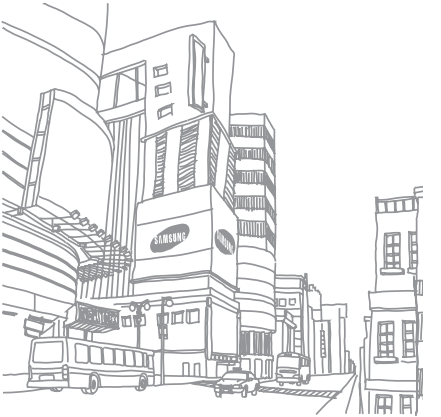

Ευρετήριο

Απομακρυσμένη λειτουργία SIM 62

Διακριτική λειτουργία 31

Ειδοποιήσεις
- Απενεργοποίηση, 74
- Δημιουργία, 73
- Διακοπή, 74

Εικόνες
- Εισαγωγή στοιχείων εικόνας, 68
- Εκτύπωση, 68
- Εφαρμογή εφέ, 66
- Μετασχηματισμός, 67
- Περικοπή, 68
- Προσαρμογή, 67

Εκδηλώσεις Eco 76

Εντοπισμός κινητού 64

Επαφές
- Δημιουργία ομάδων, 49
- Εύρεση, 37
- Προσθήκη, 37
- Σύνδεση από φωτογραφίες, 49

Εργαλεία
- Αριθμομηχανή, 74
- Ειδοποίηση, 73
- Επεξεργασία εικόνας, 66
- Εργασία, 75
- Ημερολόγιο, 75
- Μετατροπέας, 74
- Mobile blog, 69
- Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, 74
- Χρονόμετρο, 75

Εργασία
- Βλ. εργαλεία, εργασία

Εύρεση μουσικής 58

Ένταση
- Ένταση ήχου κλήσης, 34
- Ένταση ήχου πλήκτρων, 30

Ηλιακή φόρτιση 21

Ημερολόγιο
- Βλ. εργαλεία, ημερολόγιο

Ήχοι πλήκτρων 30

Ήχος κλήσης 31

Internet
- Δείτε πρόγραμμα περιήγησης web

Κατάσταση οθόνης Eco 32
Κάρτα μνήμης 23
Κάρτα SIM 17
Κάρτες ονομάτων 48
Κείμενο
Δημιουργία σημειώσεων, 75
Εισαγωγή, 36
Μηνύματα, 35
Κλείδωμα
Βλ. κλείδωμα τηλεφώνου
Κλείδωμα τηλεφώνου 32
Κλήσεις
Ανάκτηση κλήσεων σε αναμονή, 46
Απάντηση σε πρόσθετες κλήσεις, 46
Απάντηση, 34
Από το ευρετήριο, 47
Αριθμοί που κλήθηκαν πρόσφατα, 46
Βασικές λειτουργίες, 33
Διεθνείς αριθμοί, 47
Θέση σε αναμονή, 46
Κλήση αναπάντητων κλήσεων, 45
Πραγματοποίηση πρόσθετων κλήσεων, 46
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων, 65
Πραγματοποίηση, 33
Προβολή αναπάντητων, 45
Συνδιάσκεψη, 47
Σύνθετες λειτουργίες, 45
Κλήσεις συνδιάσκεψης
Βλ. κλήσεις, συνδιάσκεψη
Κοινότητες
Βλ. εργαλείο, mobile blog
Μετατροπέας
Βλ. εργαλεία, μετατροπέας
Μηνύματα
Αποστολή κειμένου, 35
Αποστολή πολυμέσων, 35
Αποστολή email, 35
Προβολή κειμένου, 37
Προβολή πολυμέσων, 37
Προβολή email, 37
Μήνυμα SOS 63
Μπαταρία
Εγκατάσταση, 17
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, 20
Φόρτιση από παροχή ρεύματος, 19
Φόρτιση με ηλιακό φως 21
Ξεκλείδωμα Eco 32

Παγκόσμιο ρολόι
Δημιουργία, 73
Ρύθμιση διπλής εμφάνισης, 73

Πολυμέσα
Δείτε μηνύματα

Προφίλ χωρίς σύνδεση 25

Προφίλ Eco 31

Πρόγραμμα περιήγησης
Δείτε την αναζήτηση στο web ή φωτογραφιών

Πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό
Εκκίνηση αρχικής σελίδας, 42
Λήψη περιεχομένων, 43
προσθήκη σελιδοδεικτών, 43

Πρότυπα
Εισαγωγή, 50
Κείμενο, 50
Πολυμέσα, 50

Ραδιόφωνο
Βλ. ραδιόφωνο FM

Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση, 40
Αποθήκευση σταθμών, 57

Ρολόι
Βλ. παγκόσμιο ρολόι

Σημείωση
Δείτε κείμενο ή φωνητικές σημειώσεις

Συγχρονισμός
Δημιουργία προφίλ, 71
Έναρξη, 71

Συγχρονισμός Microsoft Exchange 71

Υπηρεσίες Google 43

Φόντο 31

Φωνητικές σημειώσεις
Αναπαραγωγή, 66
Εγγραφή, 66

Φωτογραφίες
Βασική λήψη, 38
Επεξεργασία, 66
Προβολή, 39
Σύνθετη λήψη, 51
σύνθετη λήψη, 51

Χρονομετρητής
Βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης
Βλ. εργαλεία, χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Χρονόμετρο
Βλ. εργαλεία, χρονόμετρο

Αθόρυβο προφίλ 31

Ακουστικό 34

Αναζήτηση φωτογραφιών 39

Αριθμομηχανή
Βλ. εργαλεία, αριθμομηχανή

Βίντεο
Λήψη, 39
Προβολή, 40

Bluetooth
Αποστολή δεδομένων, 61
Ενεργοποίηση, 61
Λήψη δεδομένων, 62

Eco walk 59

GPS
Έλεγχος θέσης 72

Java
Εκκίνηση παιχνιδιών, 70
Λήψη, 70
Πρόσβαση σε εφαρμογές, 71

MP3 player
Ακρόαση μουσικής, 41
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, 56
Προσαρμογή, 57
Συγχρονισμός, 56

Widgets 29

Wi-Fi 62

Windows Media Player 56

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : GT-S7550

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.09.28 Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Greek. 12/2009. Rev. 1.0